

PLISÉ SÍŤ – TYP 2

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Před započítím montáže si pečlivě přečtete tento montážní návod. Vyhnete se tak možným komplikacím, spojenými s nedodržením jednotlivých doporučených úkonů a postupů při montáži sítě.

Nářadí nutné k montáži

- Imbusový klíč, rozměr 2,5
- Gumová či dřevěná palička
- Aku šroubovák s křížovým bitovým nástavcem (popř. křížový šroubovák)

Postup montáže

1. Z ochranného obalu vyjmeme složenou plisě síť, kterou položíme na rovnou podložku
2. Horní a spodní profil rámu sítě položíme kolmo k modulu sítě (viz. hlavní ilustrace)
3. Odstraníme stahovací pásky, označené číslem „1“ (stahovací pásky označené číslem „2“ na síti prozatím ponecháme)
4. Roztáhneme síť do plného napnutí provázků (na šířku horního a spodního profilu) – **pozor na překroucení provázků !!! Nesmí se křížit 1 samostatný se 2 provázky u sebe!!!**
5. Horní a spodní profil nasuneme do bočních profilů rámu sítě dle ilustrace 1; v případě, že jste zvolili variantu sítě s nízkým prahem, nasuneme spodní profil do bočních profilů dle ilustrace 3
6. Seřídíme úkopy jednotlivých profilů tak, aby přesně doléhaly na sebe (výškově i stranově)
7. Pomocí imbusového klíče utáhneme stavěcí šrouby na spojovacích rozích horního a spodního profilu; v případě varianty sítě s nízkým prahem doklepeme u spodního profilu (nízkého prahu) spojovací rožky gumovou nebo dřevěnou paličkou
8. Síť nyní přišroubojeme na rám dveří pomocí dodaných šroubů v místě předvrtaných otvorů
9. **Nyní odstraníme stahovací pásky označené číslem „2“**
10. Síť nyní pomalým tahem několikrát roztáhneme a stáhneme, případná místa slepené plisované síťoviny opatrně rozlepíme prsty


Údržba a seřízení sítě

K maximálnímu prodloužení životnosti Vaší sítě dodržujte níže uvedená doporučení k údržbě.


- O síť neopírejte jakékoliv předměty (dochází k prohýbání síťoviny, která má určitou míru paměťového efektu)
- Síť není odolná proti ostrým předmětům (dochází k jejímu protržení), drápům a zubům zvířat
- Síť lze čistit vodou bez použití agresivních chemikálií
- Síť je vyrobena z polypropylenu - tyto materiály jsou všeobecně hořlavé.

Spodní a horní žlábek profilu je možné prostříknout **silikonovým olejem** za účelem zvýšení hladkosti chodu sítě. Nepoužívejte jiná maziva (WD-40 apod.), hrozí vznik fleků na síťovině. Při užívání sítě vizuálně kontrolujeme, zda se do spodního žlábků nedostaly cizí tělesa (kamínky apod.) – tato tělesa před použitím sítě odstraníme.

Ilustrace 1

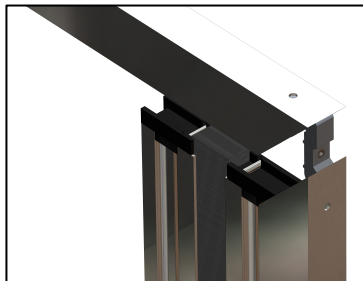

Ilustrace 2

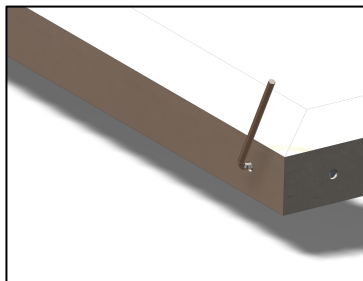

Ilustrace 3

